

1. Warunki obsługi


- Urządzenie jest zasilaczem awaryjnym zaprojektowanym do zasilania komputera i urządzeń peryferyjnych, odbiorników telewizyjnych, urządzeń HI-FI, wideo, z wyłączeniem innych urządzeń elektrycznych (oświetlenie, ogrzewanie, AGD...).

2. Podłączenie zasilacza

- Podłączyć **UPS** ① do sieci elektrycznej do gniazdka ściennego z uziemieniem, za pomocą dostarczonego kabla dla **UPS** z gniaздkami PL/DIN lub kabla zasilania komputera w przypadku **UPS** z gniaздkami IEC (patrz rysunek A).
- Podłączyć wtyczki ważnych urządzeń (komputer, monitor, modem...) do gniaзд zabezpieczonych akumulatorem ⑨ i chronionych przed przepięciami (patrz rysunek C), zwracając uwagę aby nie przekroczyć natężenia podanego w amperach.
- Inne urządzenia (drukarka, skaner, faks itp.) można podłączyć do gniaзд z ochroną przeciwprzepięciową ⑧ (patrz rysunek C). Gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową nie będzie zasilane z baterii, w przypadku awarii zasilania.
- Podłączenie modem - internet / sieć dodatkowa:**
Linia modemu lub sieci ethernet może zostać zabezpieczona przed przepięciami dzięki podłączeniu za pośrednictwem UPS. W tym celu należy podłączyć z jednej strony gniazdo ścienne do UPS za pomocą kabla zabezpieczonego urządzenia i z drugiej strony UPS do urządzenia za pomocą identycznego przewodu, zgodnie z rysunkiem B (kabel nie dostarczony).
- Połączenie USB:**
Urządzenie UPS można podłączyć do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB ④ (patrz rysunek B).
Oprogramowanie Eaton UPS Companion można pobrać ze strony powerquality.eaton.com.
Zarejestruj gwarancję na stronie powerquality.eaton.com.

3. Obsługa

- Ładowanie akumulatora:** zasilacz ładuje akumulator od momentu podłączenia do sieci bez względu na stan przycisku ⑫. Przy pierwszym użyciu, akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po ładowaniu przez 8 godzin. Aby zachować najwyższą autonomię pracy, zaleca się podłączenie zasilacza na stałe do sieci.
- Uruchomienie UPS:** naciśnięcie przycisku ⑫ przez około 1 sekundę.
- Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową ⑧ bez podtrzymania z baterii:** urządzenia podłączone do gniazd są zasilane po podłączeniu kabla do gniazdka. Przycisk ⑫ nie ma wpływu na ich działanie
- Gniazda zabezpieczone ⑨:** urządzenia podłączone do tych gniaзд są zasilane kiedy przycisk ⑫ jest podświetlony na zielono (patrz rysunek D). Gniazda mogą być włączone nawet, jeżeli zasilacz nie jest podłączony do sieci (przycisk ⑫ miga).
- Zakłócenia w sieci elektrycznej:** jeżeli napięcie w sieci jest nieprawidłowe lub jest wyłączone, zasilacz kontynuuje działanie wykorzystując zasilanie z akumulatora: przycisk ⑫ miga na zielono. W trybie normalnym, alarm dźwiękowy wydaje sygnał co 10 sekund, następnie co 3 sekundy, kiedy akumulator jest bliski wyczerpania. W trybie cichym, alarm dźwiękowy wydaje sygnał bip w momencie przełączenia na akumulator.
- Jeżeli czas wyłączenia zasilacza jest wystarczająco długi dla wyczerpania akumulatora, zasilacz wyłącza się i włącza automatycznie po przywróceniu zasilania. Po całkowitym wyładowaniu, niezbędne jest ładowanie przez kilka godzin dla odzyskania pełnej autonomii.
- Ochrona przeciwprzepięciowa:** Wszystkie gniazda obejmują ochronę przed przepięciami.
- Wyłączenie gniazd zabezpieczonych ⑨:** naciśnięcie przez ponad 2 sekundy przycisku ⑫.

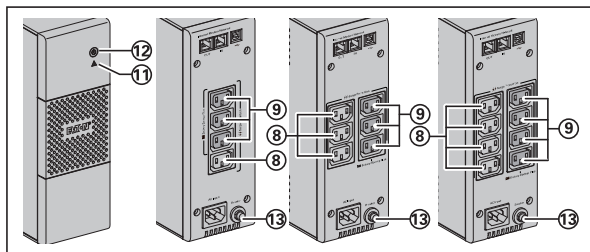

- ⑧ : Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
- ⑨ : Gniazda zabezpieczone przez akumulator.
- ⑪ : Kontrolka "błąd zasilacza".
- ⑫ : Przycisk włączania lub wyłączania gniazd zabezpieczonych.
- ⑬ : Wyłącznik bezpieczeństwa.

Usuwanie usterek (Aby uzyskać dodatkowe informacje należy skorzystać z informacji dostępnych na witrynie www.powerquality.eaton.com lub w naszym serwisie)

Objaw	Diagnostyka	Usuwanie
1 • Gniazda zabezpieczone ⑨ nie są zasilane.	• Przycisk ⑫ nie zapala się.	• Naciśnięcie przycisku ⑫ i sprawdzenie, czy jest podświetlony na zielono.
2 • Podłączone urządzenia nie są zasilane po wyłączeniu prądu.	• Urządzenia nie są podłączone do zabezpieczonych gniazd ⑨.	• Podłączyć urządzenia do zabezpieczonych gniazd ⑨.
3 • Zasilanie elektryczne jest podłączone, ale zasilacz nie działa na akumulatorze.	• Wyłącznik ⑬, znajdujący się z tyłu urządzenia UPS, przerywa zasilanie w przypadku przeciążenia wyjścia UPS.	• Odłączyć urządzenie na wyjściu i włączyć wyłącznik ⑬ naciskając na przycisk.
4 • Podświetla się zielony przycisk ⑫ i czerwony wskaźnik LED ⑪ a co 2 sekundy pojawia się sygnał dźwiękowy alarmu.	• Zasilacz jest przeciążony na gniazdach zabezpieczonych ⑨.	• Odłączyć urządzenie od gniazd zabezpieczonych ⑨.
5 • Podświetla się czerwony wskaźnik LED ⑪ i pojawia się ciągły sygnał dźwiękowy alarmu.	• Zasilacz jest uszkodzony. Gniazda zabezpieczone ⑨ nie są zasilane.	• Skontaktować się z serwisem.